

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.technovek.nt-rt.ru || эл. почта tkv@nt-rt.ru

Задвижка дисковая общепромышленная


Задвижка дисковая общепромышленная полнопроходная состоит из полукорпусов поз. 1 и поз. 2, жёстко скреплённых между собой через промежуточное кольцо поз. 10, между которыми размещён дисковый затвор (шибер) поз. 4. Поворот шибера поз. 4 осуществляется вал-шестерней поз.3, входящей в зацепление с зубчатым сектором шибера. При повороте рукоятки поз. 8 шибер поз. 4 проворачивается вокруг оси поз.7 и таким образом открывает или закрывает проходное отверстие задвижки. При этом указатель поз. 5 выдвигается или задвигается в корпус указателя поз. 11, обеспечивая совпадение торца указателя поз. 5 с соответствующей надписью на корпусе указателя поз. 11. Перевод шибера из открытого положения в закрытое соответствует 1,5-2,5 оборота вал-шестерни (от упора до упора). Уплотнение шибера обеспечивается двумя седлами поз. 9 установленными в полукорпусах поз. 1 и поз. 2, поджатые к поверхности шибера пружинными элементами.

- Условные проходы, мм — 50; 80; 100; 150
- Рабочее давление, кг/см² — 16; 25; 40; 63; 160; 250
- Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815 Вид климатического исполнения УХЛ(ХЛ) по ГОСТ 15150.
- Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 60°C до плюс 40 °C
- Рабочая среда — вода техническая, нефть, нефтяная эмульсия. Температура рабочей среды — не более плюс 120 °C.
- Рабочее положение задвижки — открыто.
- Направление подачи рабочей среды — любое.
- Способ управления — ручной.
- Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
- Полный срок службы, не менее 15 лет.
- Наработка на отказ, не менее 600 циклов.
- Средний срок службы до капитального ремонта, не менее 5 лет.

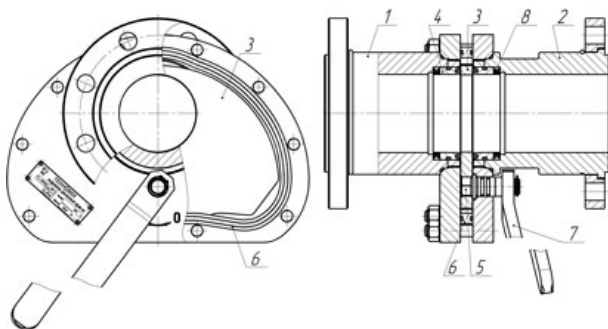

1. Полукорпус
2. Полукорпус
3. Шибер
4. Седло
5. Вал
6. Кольцо промежуточное
7. Рукоятка
8. Пружина

ТЕХНОВЕК

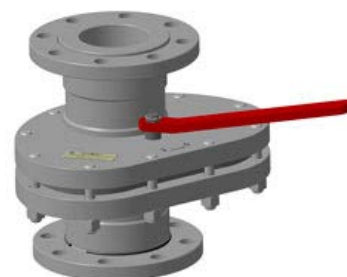

Основные длины и размеры фланцев задвижек общепромышленного назначения

Строительные длины задвижек


Рабочее давление, PN кг/см ²	Условный проход, мм			
	50	80	100	150
PN 16	180	210	230	280
PN 25	216	283	305	403
PN 40	216	283	305	403
PN 63	267	318	356	444
PN 160 (новые)	292	356	432	559
PN 160 (сущест.)	300	390	450	559
PN 250	350	470	550	-

Типоразмеры фланцев задвижки на PN 16


DN, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	h, мм	b, мм	n, мм	d, мм
50	160	125	102	3	14	4	18
80	195	160	133	3	17	4	18
100	215	180	158	3	17	8	18
150	280	240	212	3	21	8	22

Типоразмеры фланцев задвижек на PN 25 и PN 40

DN, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	h, мм	b, мм	n, мм	d, мм
50	160	125	87	4	17	4	18
80	195	160	120	4	19	8	18
100	230	190	149	4	21	8	22
150	300	250	203	4	27	8	26

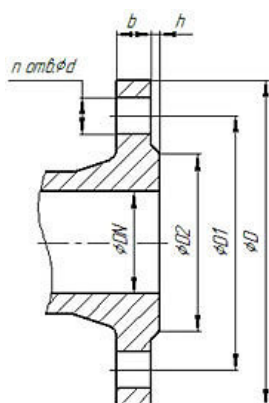

Фланцы на задвижки с PN16

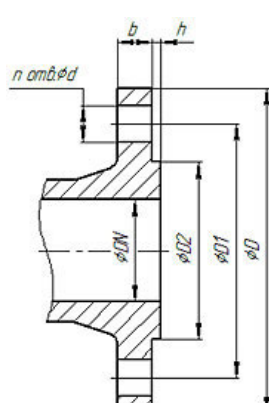

Фланцы на задвижки с PN 25, 40

Типоразмеры фланцев задвижки на PN 63


DN, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D4, мм	h, мм	b, мм	n, мм	d, мм	b2, мм	h3, мм	r, мм
50	175	135	102	85	3	23	4	22	12	8	4
80	210	170	133	115	3	27	8	22	12	8	4
100	250	200	170	145	3	29	8	26	12	8	4
150	340	280	240	205	3	35	8	33	12	8	4

Типоразмеры фланцев задвижки на PN 160


DN, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	D4, мм	h, мм	b, мм	n, мм	d, мм	b2, мм	h3, мм	r, мм
50	195	145	115	95	3	27	4	26	12	8	4
80	230	180	150	130	3	33	8	26	12	8	4
100	265	210	175	145	3	37	8	30	12	8	4
150	350	290	250	205	3	47	12	33	14	10	4,2

Типоразмеры фланцев задвижки на PN 250

DN, мм	D, мм	D1, мм	D4, мм	h, мм	b, мм	n, мм	d, мм	b2, мм	h3, мм	r, мм
50	195	160	90	3	40	8	22	12	8	0,8
80	242	168	123,8	3	46	8	25	12	8	0,8
100	292	235	149,2	3	53	8	32	12	8	0,8

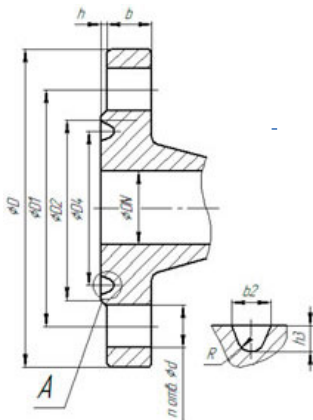

Фланцы на задвижки с PN 63, 160

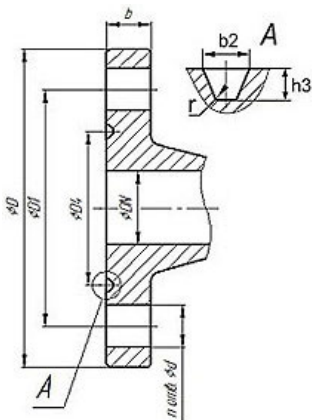

Фланцы на задвижки с PN 250

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.technovek.nt-rt.ru || эл. почта tkv@nt-rt.ru